

서 문

홀리e바이블 사용자분 환영합니다.

- 상기 매뉴얼은 참고용으로 제작되었습니다. 문의 사항이 있으신 경우 본사의 서비스 센터에 언제든지 연락해 주시길 바랍니다.
- 해당 제품에 변경이 있을 시, 소비자에게 변경사항을 알려드리지 못함을 양해 바랍니다.
- 중요한 데이터는 백업을 권장하며 본사는 개인적인 데이터의 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 사용자 매뉴얼 상의 지시사항과 작동방법을 숙지하여 주시길 바라며 예기치 못한 위험을 피하기 위하여 본사에서 제공된 부속부품의 사용을 권장합니다.
- 매뉴얼 상의 지시사항에 따르지 않거나 적합하지 않은 부속부품을 사용하여 기기고장이나 사고가 발생할 시에 본사는 어떠한 책임도 지지 않으며 제품에 대한 품질보증의 효력은 없어지게 됩니다.
- 펌웨어의 업데이트는 본사의 웹사이트에 올려지게 될 것이며 고객이 직접 다운 받아 운용하여 업데이트 할 수 있습니다.

(주)코발트레이 서비스센터 : 070-7836-5855 (평일 AM9:30 ~ PM5:30)

(주)코발트레이 웹사이트 : <http://www.cobaltray.com>

홀리e바이블 공식 사이트 : <http://holye-bible.com>

매뉴얼상의 사진들은 실제 기기를 근거로 한 참고용입니다.

제품화면 -----	3
1장 사용자 가이드	
1.1 전원 공급과 충전-----	4
1.1.1 전원 공급	
1.1.2 어댑터에 의한 충전	
1.2 전원 켜기/끄기-----	5
1.2.1 전원 켜기	
1.2.2. 전원 끄기	
1.3 시스템 재설정-----	5
1.4 터치-----	5
1.5 Micro SD카드-----	6
1.6 컴퓨터와 연결-----	7
1.7 소프트웨어 업데이트-----	8
2장 기본 사용법	
2.1 시작화면-----	10
2.2 "성경읽기" 사용안내-----	11
2.3 "오늘의 QT" 사용안내 -----	15
2.4 "오늘의 기도" 사용안내 -----	16
2.5 "설교노트" 사용안내 -----	18
2.6 "찬송가" 사용안내 -----	19
2.7 "암송" 사용안내 -----	21
2.8 "플레이어" 사용안내 -----	24
2.9 "설정" 사용안내 -----	28
3장 제품 특징 소개-----	31
4장 제품 명세서-----	32
5장 제품 보증서-----	33

제품 화면



번호	제목	설명
①	전원 키	전원 켜기/끄기 / 절전모드
②	이어폰 잭	3.5 파이 이어폰단자
③	Micro SD 카드 슬롯	Micro SD 카드 슬롯
④	미니 USB 포트	1. 미니 USB를 통하여 PC와 데이터를 교환 및 충전 2. AC Adapter와 연결하여 본 기기를 충전
⑤	충전 LED	충전 시 적색 LED 점등 완충 시 녹색 LED 점등
⑥	리셋	기기가 멈추거나 비정상적으로 동작할 때 이 키를 눌러 리셋할 수 있습니다.

1.1 전원 공급과 충전

고객이 처음 홀리e바이블을 사용할 때, 어댑터를 사용하여 배터리를 충분히 충전해야 합니다.

1.1.1 전원 공급

해당 기기에 전원을 공급하기 위한 방법은 3가지가 있습니다.

배터리 / USB 충전 / 전력 충전

홀리e바이블은 내장방식 리튬 폴리머(Lithium Polymer)배터리를 사용하고 메인 상단의 배터리 마크 [] 는 전력의 양을 알려줍니다. 홀리e바이블은 어댑터와 연결되었을 때에는 외부 전력을 사용하며 컴퓨터와 USB 케이블로 연결되었을 때 USB포트를 통하여 전기를 공급받게 됩니다.

[notice] USB케이블의 길이는 너무 길지 않아야 합니다.

[notice] 사용 환경에 따라 실제 배터리 사용시간은 상이할 수 있으며 동영상 시청이나 백라이트를 너무 밝게 켜놓은 경우에는 많은 전기를 소모하여 배터리 지속시간이 줄어들 수 있습니다.

[notice] 본 배터리의 보증 기간은 판매일로부터 6개월 이내이며 소모품입니다.

1.1.2 어댑터에 의한 충전

처음 사용시에, 홀리e바이블을 충전하기 위하여 어댑터를 사용해야 합니다.

1. 어댑터의 커넥터 부분을 기기의 오른쪽 충전단자에 연결합니다.(USB 커넥터도 동일함)
2. 다른 끝부분은 전원을 공급받기 위하여 전기소켓에 연결하고 일정시간 동안 충전합니다.



[note] 램프는 충전 중에는 적색으로 점등되고 충전이 완료되면 녹색으로 바뀝니다. 완충될 때까지 어댑터의 연결선을 빼지 마십시오.

1.2 전원 켜기/끄기

1.2.1 전원 켜기

전원을 켜기 위하여 해당 기기의 상단에 위치한 전원버튼을 2초 가량 눌러주십시오

1.2.2 전원 끄기 / 절전모드

전원을 끄기 위해서 상단에 위치한 전원버튼을 5초 가량 눌러주시고 절전모드로 진입하기 위해서는 전원버튼을 3초 가량 눌러주십시오.

1.3 시스템 재설정

시스템에 문제가 발생하여 작업할 수 없을 경우 터치펜과 같은 도구를 사용하여 기기의 뒷면에 있는 리셋키를 눌러 주십시오.

[notice] 시스템을 리셋 함에 따라 저장되지 않은 데이터가 유실될 수 있으므로 미리 데이터를 백업해 두십시오.

1.4 터치


터치는 손가락이나 터치펜 등의 여러 방법으로 사용할 수 있으며 아래와 같은 기능들을 할 수 있습니다.

[notice] 빠른 속도로 터치 시에 소프트웨어의 특성상 반응이 늦을 수도 있습니다.


[notice] 부러진 터치펜이나 볼펜 등 예리하거나 강한 물체는 LCD를 훼손시킬 수 있습니다.

[notice] 습기가 많은 곳에서는 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의 하십시오.

1.4.1 클릭(누르기) 한 지점에 한번 스크린을 터치하는 것을 말합니다.

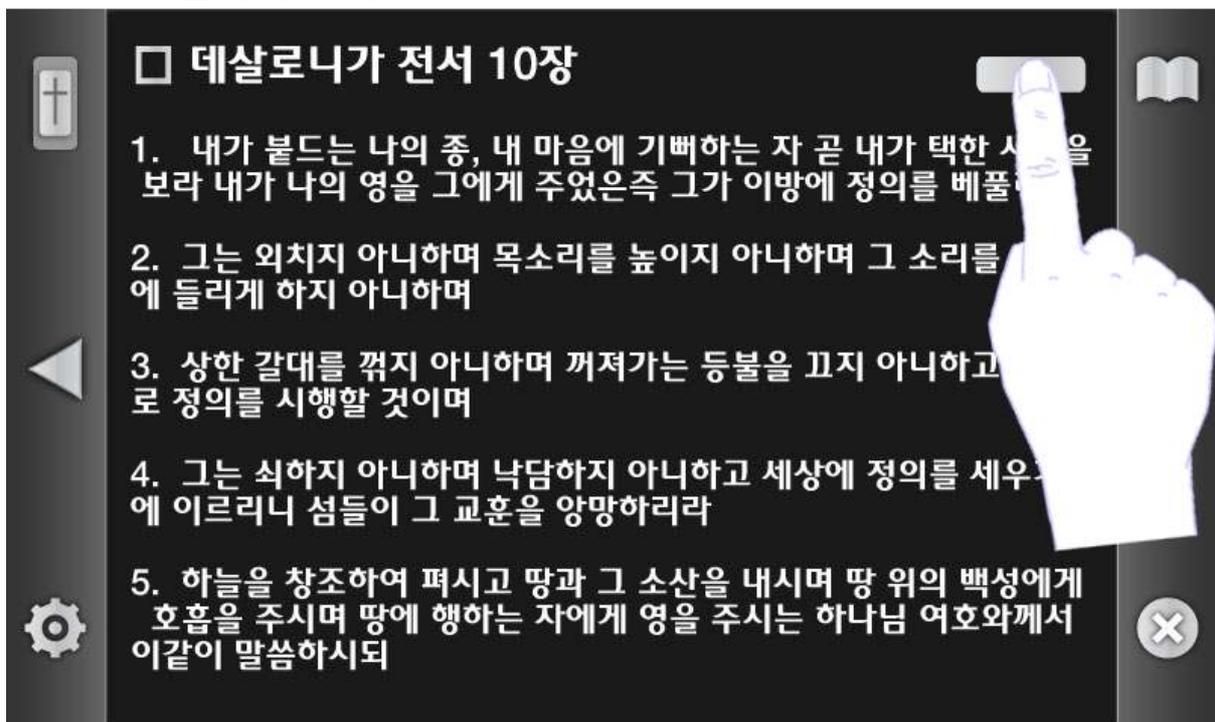

1.4.2 스크롤 하기 한 지점을 찍고 터치를 유지하면서 스크린의 위쪽이나 아래쪽으로 이동하는 것을 말합니다

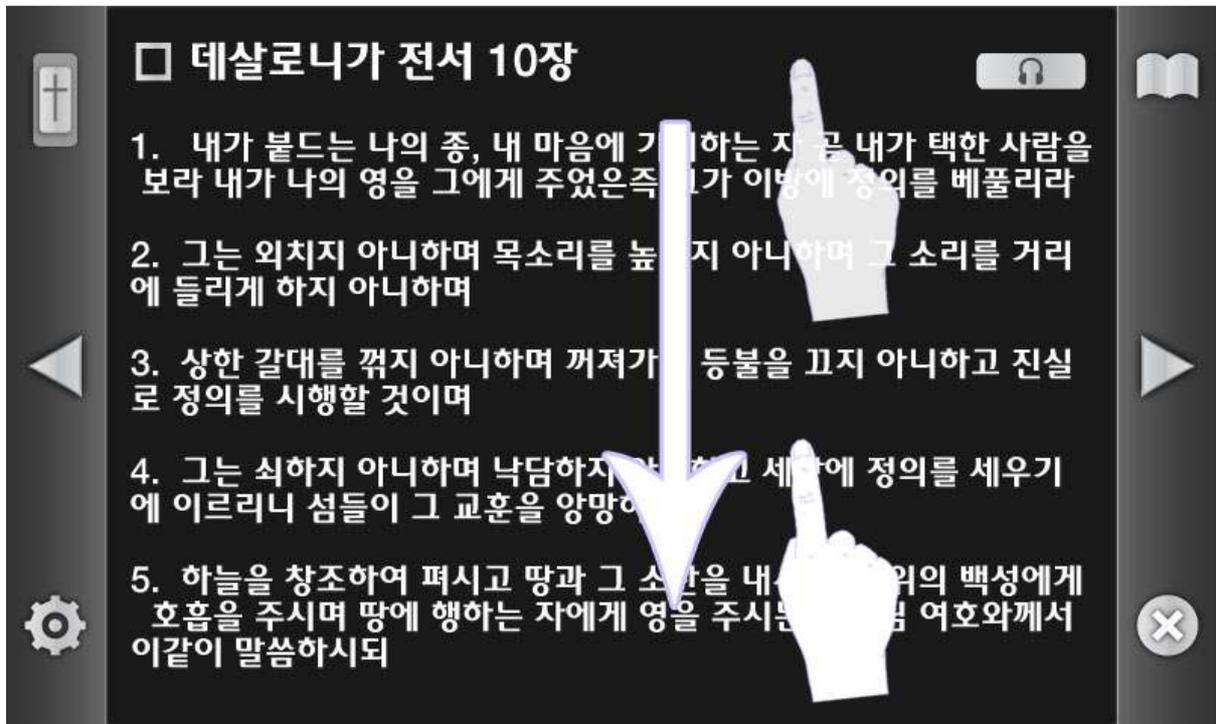


1.5 Micro SD 카드

성경프로그램 이외에 음악, 동영상, 사진, 텍스트를 재생할 경우에는 Micro SD카드를 이용하여 데이터를 넣은 후에 플레이어를 통하여 즐길 수 있습니다.

Micro SD 카드 사용안내

1. 기기에 SD카드를 삽입하고 USB케이블을 기기와 PC에 연결하세요.

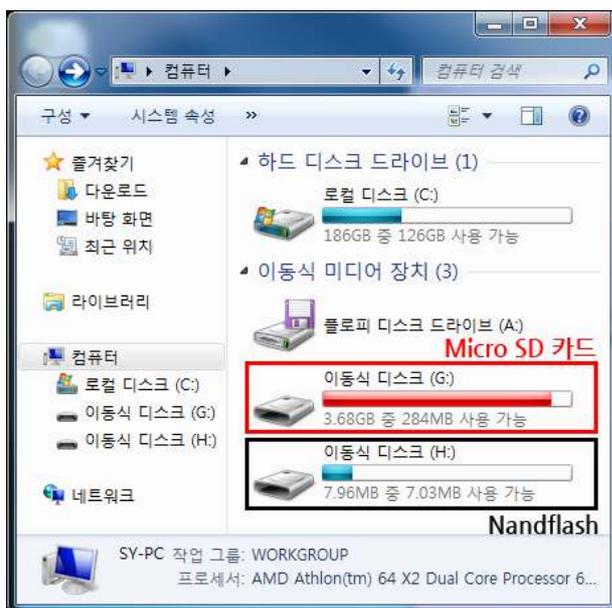

[notice] PC에 연결되었을 때 생성되는 두개의 이동식 디스크 중 용량이 8MB인 디스크는 홀리e바이블의 Nandflash영역이므로, 삽입하신 Micro SD카드의 용량에 해당하는 이동식 디스크에 폴더를 생성하여 데이터를 넣어주시기 바랍니다.

2. 내컴퓨터\SDMMC(이동식디스크) 드라이브 내의 각각의 폴더에 사용자의 데이터를 넣어줍니다.



- 음악 - 내컴퓨터\SDMMC\Music
- 동영상 - 내컴퓨터\SDMMC\Video
- 사진 - 내컴퓨터\SDMMC\Photo
- 텍스트 - 내컴퓨터\SDMMC\Text

[notice] 기기에서 Micro SD카드에 관련된 파일을 재생 시에 카드를 분리해서는 안됩니다.

[notice] 동영상은 코덱 라이선스 문제로 본 기기에서 권장하는 포맷으로 변환하셔서 저장하시기 바랍니다. (고객 사이트 참조)

[notice] PC환경에 따라 표시되는 SD카드의 드라이브명이 다를 수 있습니다.

1.6 컴퓨터와 연결

홀리 e바이블은 기기 왼쪽에 위치한 미니 USB 포트를 통하여 컴퓨터와 연결할 수 있습니다. USB를 통하여 기기와 컴퓨터 사이에 문서를 복사하거나, 필요 시 본 기기의 데이터를 복구하기 위하여 컴퓨터에 데이터를 백업해 둘 수 있습니다.

1. 본 기기가 전원이 켜져 있는 상태인지를 먼저 체크합니다.
2. 미니 USB케이블을 기기의 USB포트와 컴퓨터에 연결합니다..
3. USB를 연결하면 아래화면으로 이동합니다.



4. 컴퓨터는 자동적으로 새로운 기기를 찾고 현재 진행되고 있는 플레이어를 종료하여 데이터를 이동할 준비를 합니다.
5. 컴퓨터에서 해당 작업을 지시하고 처리합니다.
6. 작업을 다 마친 후 미니 USB케이블을 분리하면 이전에 실행했던 화면으로 돌아가게 됩니다.

[notice] 기기가 컴퓨터와 연결되었을 때 기존에 실행되던 작업이 멈출 수 있습니다.

[notice] 작업 진행 중에 컴퓨터와의 연결이 끊어질 경우 완료되지 않은 데이터는 손실 될 수 있습니다.


1.7 소프트웨어 업데이트

본 기기는 사용자가 업데이트 할 수 있습니다. 업데이트를 위한 실행파일은 홀리e바이블 공식 사이트의 자료실에 올려지게 될 것입니다.


홀리e바이블 공식 사이트 : <http://www.holye-bible.com>

업데이트 방법

1. 메인화면 - 설정에서 버전정보를 확인하세요.
2. 본사의 웹사이트의 자료실(Download)에서 Update 파일을 pc에 다운로드 받습니다.
3. USB케이블을 PC에 연결하시고 기기의 전원을 켭니다.
4. 내컴퓨터\ SDMMC(이동식디스크) 드라이브 내에 다운받은 Update 파일을 Copy합니다. (약 3 초 소요)
5. USB케이블을 제거하고 기기의 전원을 껐다가 켭니다.
6. 전원을 켜면 loading화면이 보이고 아래와 같은 Update 창이 뜹니다. 확인 버튼을 누르면 설치를 진행하게 됩니다.

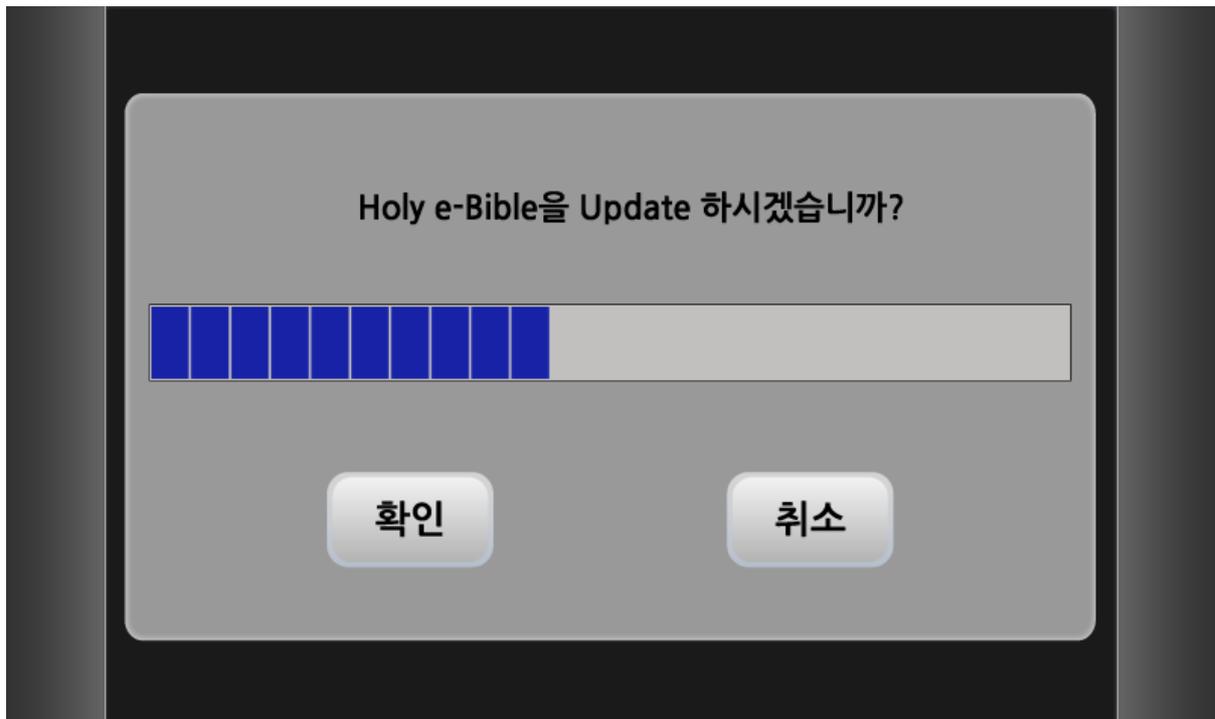

7. 설치 완료 후 아래와 같은 화면이 나오게 됩니다.

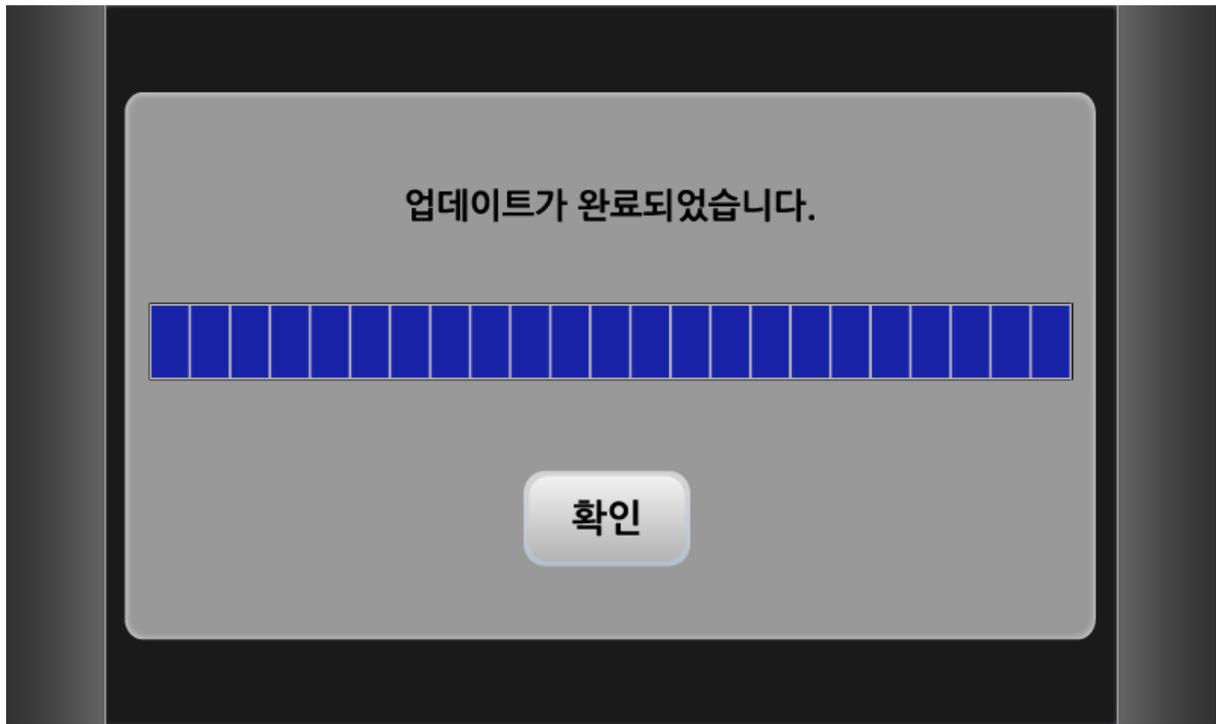

8. 확인을 누르시면 홀리e바이블의 메인 화면으로 이동하게 됩니다.


2장 기본 사용법

2.1 시작화면

메인 화면은 Classic 화면과 Simple 화면 두 가지로 구성되어 있으며 설정 메뉴에서 변경하실 수 있습니다.




[Classic]화면

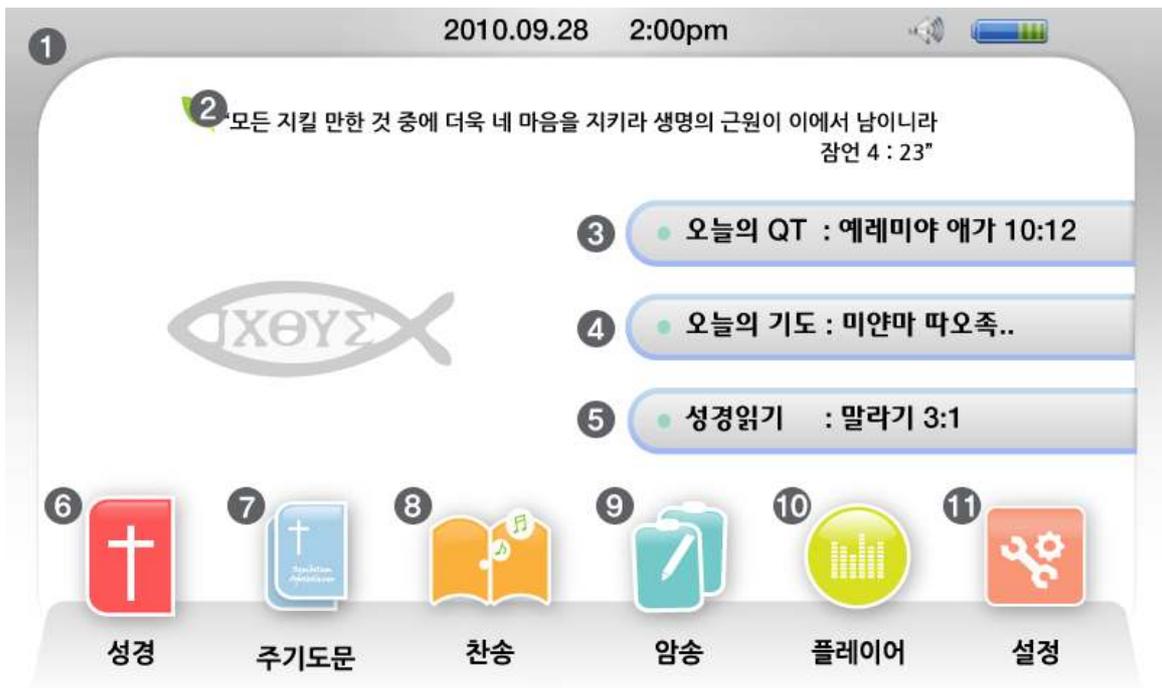

[Simple]화면

번호	제목	설명
①	메인 화면	제품을 구동시키면 최초 보여지는 화면입니다.
②	오늘의 말씀	오늘의 말씀이 표시됩니다.
③	오늘의 QT	매일의 QT 내용과 말씀을 만나 목상할 수 있습니다.
④	오늘의 기도	사용자가 저장해 놓은 기도 제목이 표시됩니다.
⑤	성경 읽기	사용자가 마지막으로 읽었던 성경의 권,장,절이 표시됩니다. 선택 시 해당 구절로 이동합니다.
⑥	성경	성경책 메뉴로 이동합니다.
⑦	주기도문	주기도문, 사도신경, 십계명을 볼 수 있습니다.
⑧	찬송	멀티미디어 찬송가로 이동합니다.
⑨	암송	암송 메뉴로 이동합니다 .
⑩	플레이어	멀티미디어 플레이어 메뉴로 이동합니다
⑪	설정	프로그램 및 시스템 제어 화면으로 이동합니다.

2.2 “성경읽기” 사용안내

	<p>2.2.1. 메인 화면에서 “성경” 을 클릭하거나 “성경읽기” 버튼을 클릭합니다.</p>
 	


2.2.2 성경읽기

사용자가 성경을 읽고 들을 수 있습니다. 읽는 도중 NIV/개역개정을 선택할 수 있고, 글씨의 크기를 조절하여 볼 수 있으며 설교노트를 작성할 수 있습니다. 스크롤 영역에서 스크롤하면 상·하로 이동 가능하며 상단·하단을 클릭하여 화면 단위로 이동할 수 있습니다

2.2.2.1. 자동 스크롤 기능

3 번 듣기 버튼을 클릭하여 성경을 들을 시에 자동 스크롤 모드가 시작됩니다. 화면이 위로 이동하여 사용자가 직접 스크롤 하지 않고 성경을 읽을 수 있습니다.

[notice] 성경텍스트와 음성성경이 정확히 싱크되지 않을 수 있습니다. 싱크가 맞지 않을 경우 사용자가 수동(스크롤영역을 스크롤하거나 상·하단을 클릭)으로 조절할 수 있습니다.

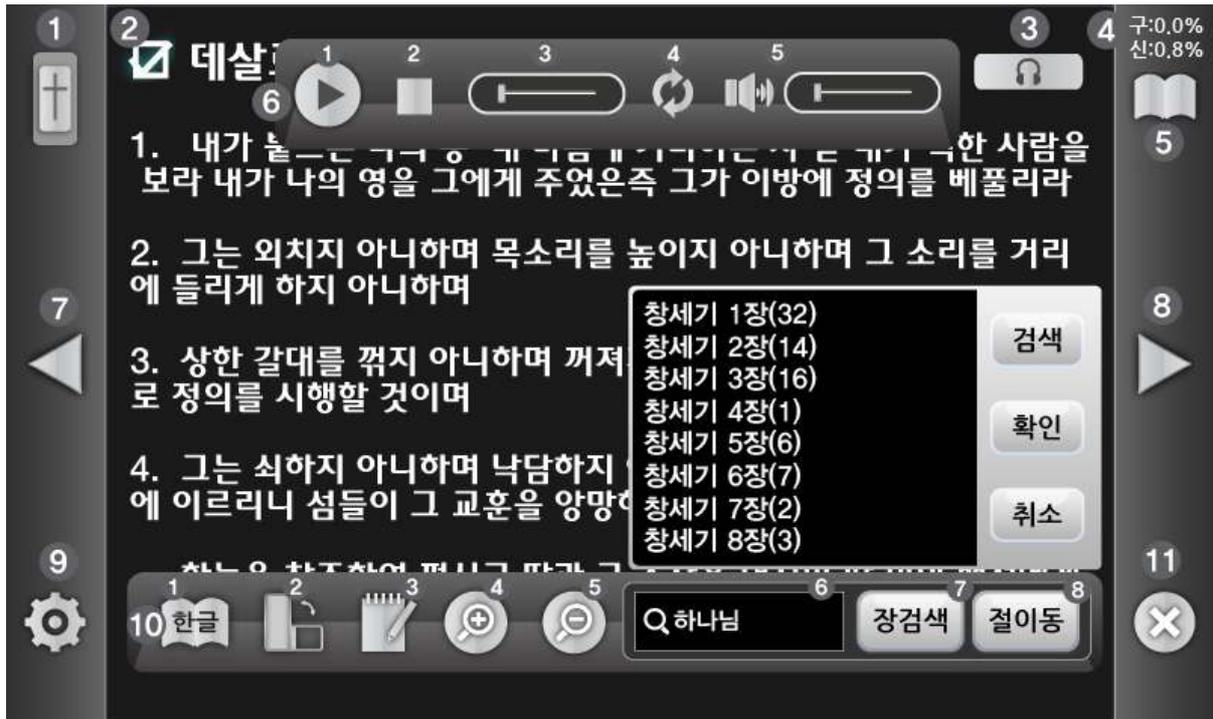

번호	기능	번호	기능
1	책갈피	7	이전 장으로 이동
2	통독체크박스	8	다음 장으로 이동
3	듣기	9	읽기설정
4	통독진행상황	10	성경메뉴
5	성경 권, 장, 절 선택	11	취소/나가기
6	성경듣기메뉴		

◎ 아래 표는 6 번 성경듣기 메뉴와 10 번 성경메뉴에 관한 상세설명입니다.


번호	기능	번호	기능		
6	1	재생/일시정지	10	1	NIV/개역개정 선택
	2	재생정지		2	세로로 보기
	3	재생 바		3	설교노트로 이동
	4	이어 듣기		4	글씨크기 확대
	5	소리크기조절(음소거)		5	글씨크기 축소
				6	검색어 입력창
				7	장 검색창 열기
		8		현재 절에서 검색	

2.2.2.2. 성경 통독기능

오른쪽 상단에 통독 진행상황이 표시됩니다. 사용자가 2번 통독 체크 박스를 클릭하여 통독 진행을 체크할 수 있습니다. 체크박스를 클릭하여 뜨는 창에서 확인을 누르시면 해당 장의 통독체크 박스가  로 표시됩니다.

2.2.2.3. 책갈피기능

책갈피 기능으로 현재 위치를 저장할 수 있고 이후에 해당 책갈피를 열어볼 수 있습니다.

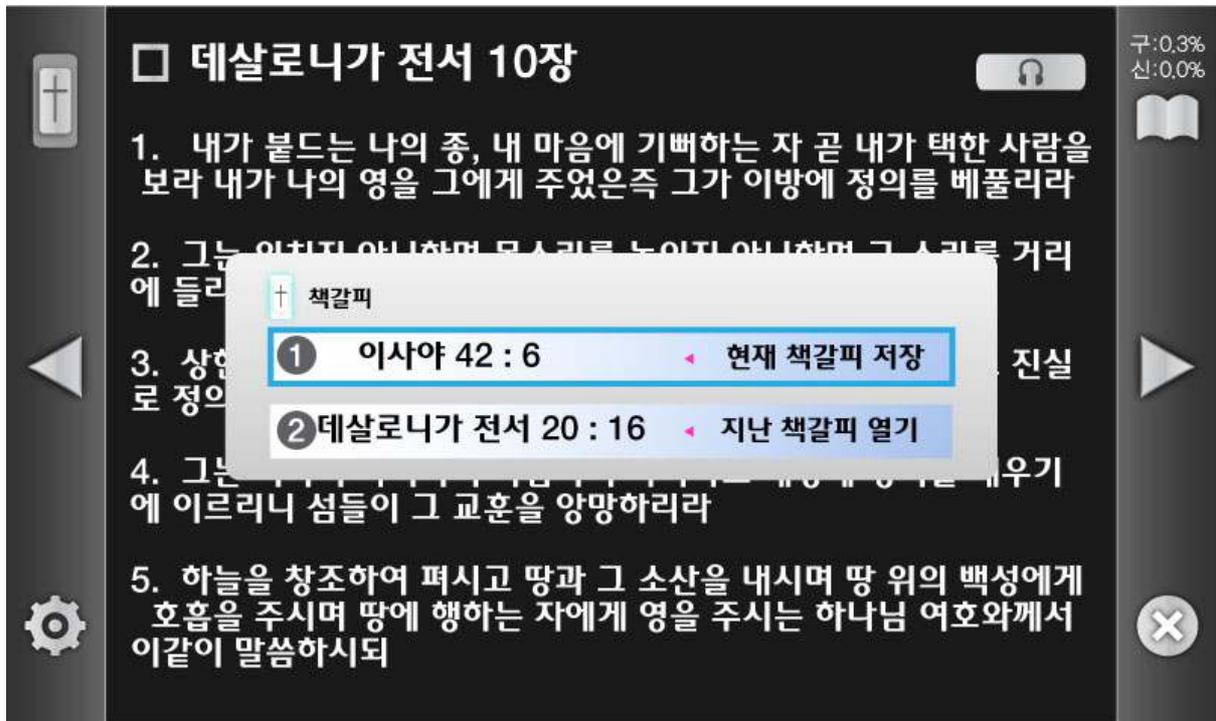

번호	기능	번호	기능
①	현재 책갈피 저장	②	지난 책갈피 열기

 <p>성경</p>		<p>2.2.3. 메인 화면에서 “성경” 버튼이나 “성경읽기” 버튼을 클릭 후 성경읽기 화면에서 “성경(각 권)”을 클릭합니다.</p> <p>성경의 권, 장, 절을 선택할 수 있는 화면으로 이동합니다</p>
<p>성경읽기 : 시편 119편</p> <p>성경읽기 : 말라기 3:1</p>		

2.2.3.1. 성경의 권, 장, 절 선택하기

화면에서 원하는 성경의 권, 장, 절을 선택합니다. 오른쪽에 위치한 구약, 신약 버튼을 이용하여 구약, 신약을 선택할 수 있습니다.



번호	제목	설명
①	구약	구약을 선택합니다..
②	신약	신약을 선택합니다..
③	권, 장, 절 선택	성경의 권, 장, 절을 선택합니다.
④	확인	선택된 권, 장, 절에 해당되는 말씀을 보여줍니다.
⑤	취소/나가기	성경 검색을 취소합니다.

2.3 “오늘의 QT” 사용안내

	<p>2.3.1. 메인 화면에서 “오늘의 QT”를 클릭합니다.</p>
---	--


2.3.2. 원하는 메뉴를 선택합니다.

QT의 주제에 맞는 찬송과 성경구절, 기도, QT 내용 등을 확인하실 수 있습니다.




번호	제목	설명
①	찬송가	오늘의 찬송가를 듣습니다.
②	오늘의 말씀	오늘의 말씀을 읽습니다
③	오늘의 기도	오늘의 기도를 읽습니다.
④	Q.T	오늘의 QT 내용을 읽습니다.
⑤	취소/나가기	이전 화면으로 이동합니다.

2.4 “오늘의 기도” 사용안내

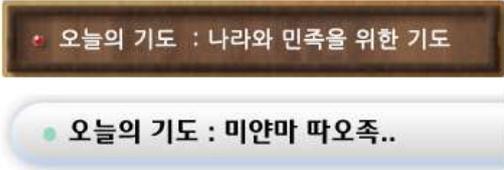	<p>2.4.1. 메인 화면에서 “오늘의 기도”를 클릭합니다.</p> <p>사용자가 저장한 기도목록을 확인, 수정, 응답체크를 할 수 있습니다.</p>
---	--

2.4.2. 해당 기도를 선택 합니다.

사용자가 등록한 기도의 목록입니다. “기도제목“ 을 클릭하여 해당 기도의 내용을 수정할 수 있습니다.

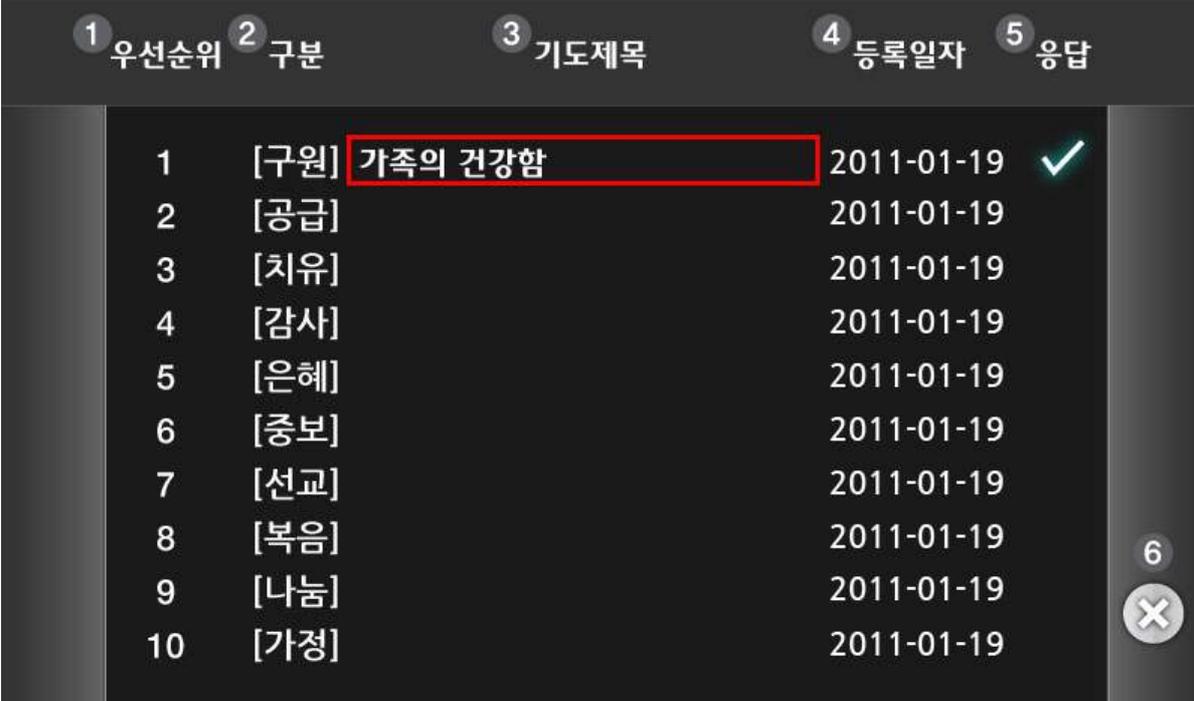


1 우선순위	2 구분	3 기도제목	4 등록일자	5 응답
1	[구원]	가족의 건강함	2011-01-19	✓
2	[공급]		2011-01-19	
3	[치유]		2011-01-19	
4	[감사]		2011-01-19	
5	[은혜]		2011-01-19	
6	[중보]		2011-01-19	
7	[선교]		2011-01-19	
8	[복음]		2011-01-19	
9	[나눔]		2011-01-19	
10	[가정]		2011-01-19	

번호	기능	번호	기능
①	우선순위	④	등록일자
②	기도구분	⑤	응답표시
③	기도제목	⑥	취소/나가기

2.4.3. 기도 제목을 클릭하여 선택한 기도의 내용을 수정합니다.

기도의 우선순위와 구분, 제목, 등록일자 등을 수정할 수 있습니다. 또한 오른쪽의 체크박스를 클릭하여 기도응답 여부를 표시할 수 있습니다

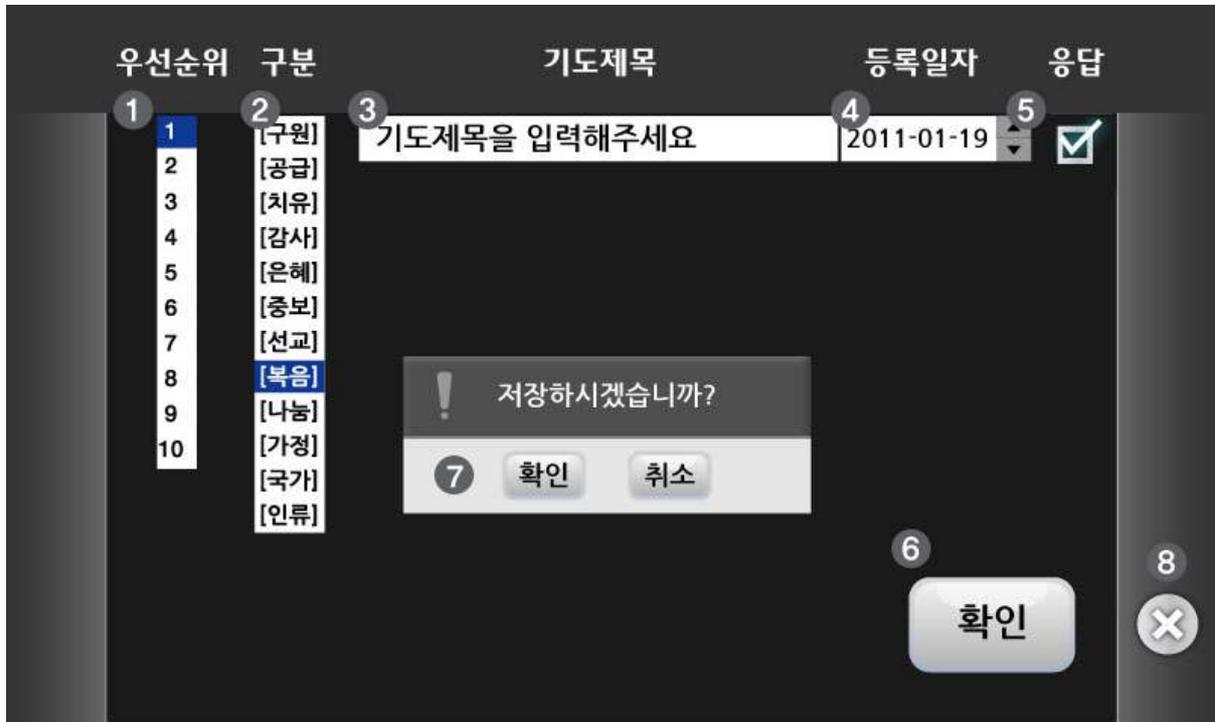

번호	제목	설명
①	우선순위	기도의 우선순위를 정합니다.
②	구분	기도의 종류를 구분합니다.
③	기도제목	기도제목이 입력됩니다.
④	등록일자	기도내용이 등록된 날짜가 표시됩니다.
⑤	응답체크박스	응답 받은 기도의 경우 체크하여 표시합니다.
⑥	확인	해당 사항들을 저장합니다.
⑦	저장 확인 창	확인버튼을 눌렀을 경우 뜨는 창입니다.
⑧	취소/나가기	이전 화면으로 이동합니다.

2.5 “설교 노트” 사용안내

		<p>2.5.1. 메인 화면에서 “성경”을 클릭 후 성경읽기 화면에서 “설교노트”를 클릭합니다.</p>
		

2.5.2. 사용자가 자유롭게 설교노트를 작성할 수 있습니다.

목사님 말씀이나 주석, 자신의 감동된 내용들을 자유로운 드로잉과 다양한 색으로 느낌을 표현할 수 있습니다. 기존에 생성된 내용도 불러와 수정할 수 있으며 과도하게 생성된 데이터는 사용자가 삭제 해주어야 합니다.




번호	기능	번호	기능
①	색상 선택	⑤	파일 저장
②	펜 선택	⑥	펜 굵기 선택
③	지우개 선택	⑦	모두 지우기
④	저장된 설교노트 보기	⑧	취소/나가기

2.6 “찬송가” 사용안내

		<p>2.6.1. 메인 화면에서 “찬송” 버튼 클릭 후 찬송가 메인 화면에서 오른쪽 상단의 “찬송가” 버튼을 클릭합니다.</p> <p>100 장씩 구분되어 사용자가 원하는 찬송가를 찾을 수 있습니다.</p>
---	---	---

2.6.2. 찬송 선택하기

화면에서 원하는 찬송을 선택합니다. 오른쪽에 위치한 숫자 버튼을 이용하여 100 장 단위로 찬송을 선택할 수 있습니다.

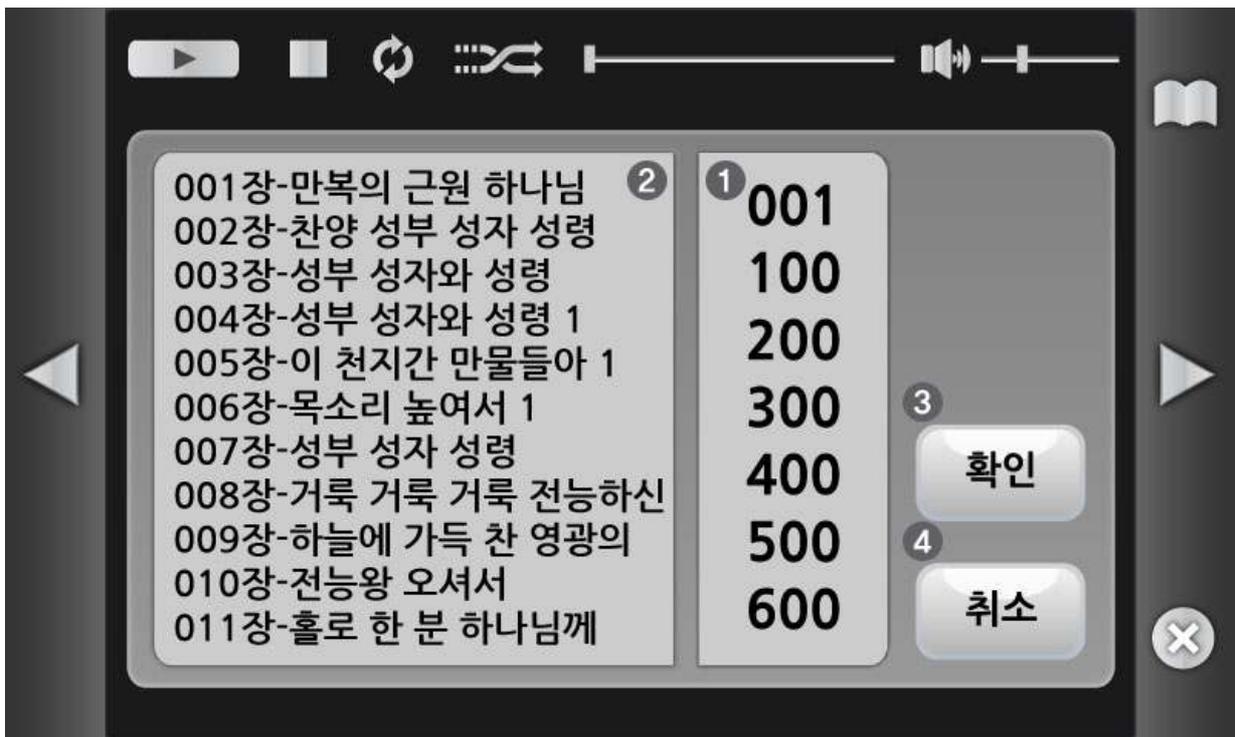

번호	기능	번호	기능
①	찬송가 “장” 단위 선택	③	선택한 “장”으로 이동
②	찬송가 “장” 선택	④	취소/나가기

2.6.3. 찬송가 화면

선택한 찬송가의 악보를 보며 찬송가를 들을 수 있습니다.

The screenshot shows a music player interface for the hymn "만복의 근원 하나님" (The Source of All Blessings is God). The interface includes a playback control bar at the top with numbered icons 1-6, a volume slider, and a book icon (7). The main area shows the title "만복의 근원 하나님 1" and two staves of musical notation with lyrics in Korean. On the left and right sides, there are navigation arrows and a close button (10).


번호	기능	번호	기능
①	재생/일시 정지	⑥	소리크기조절(음소거)
②	정지	⑦	찬송가선택
③	이어 듣기	⑧	이전 장으로 이동
④	랜덤듣기	⑨	다음 장으로 이동
⑤	재생 바	⑩	취소/나가기

2.7 “암송” 사용안내

	<p>2.7.1. 메인 화면에서 “암송” 버튼을 클릭합니다.</p>
---	---------------------------------------

2.7.2. 원하는 암송 구절을 선택합니다.


총 200 여 개의 암송 목록이 내장되어 있습니다. 목록 중 원하는 암송구절을 선택하고 2 번 확인버튼을 누르면 해당 암송구절로 이동합니다. 암송을 완료한 구절의 제목 앞에는 √가 표시됩니다.

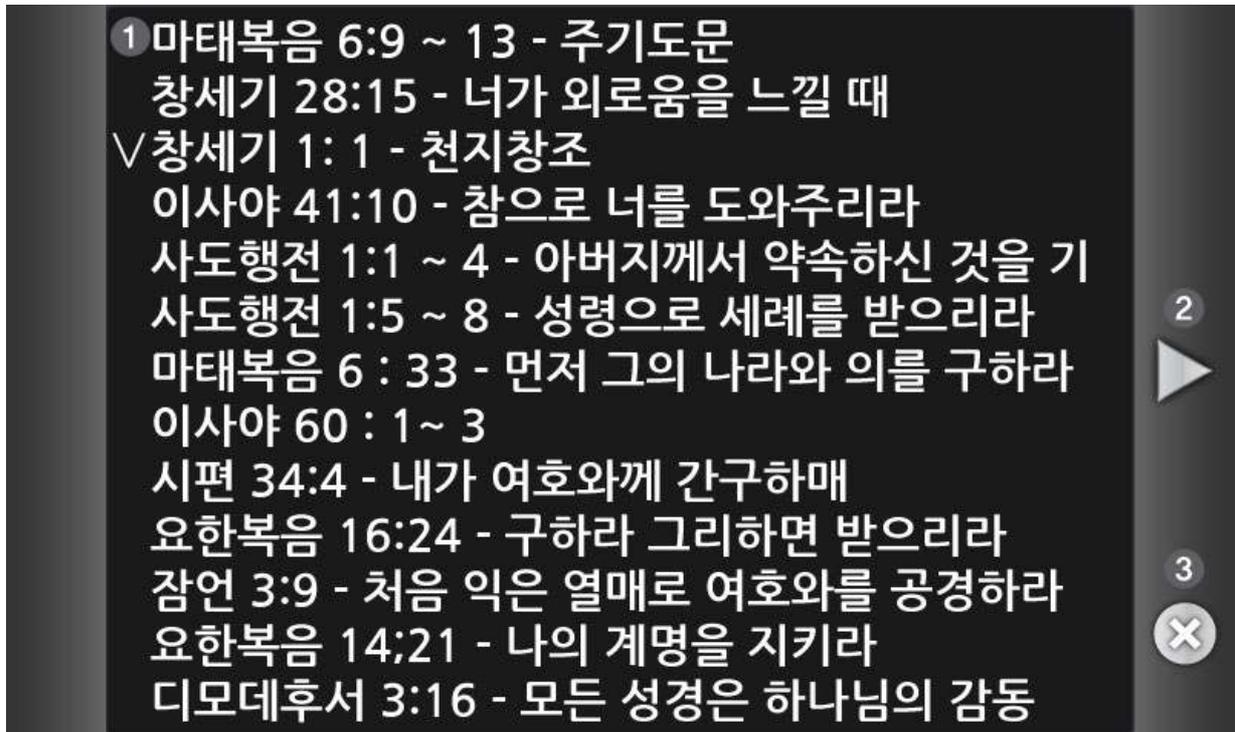

번호	기능	번호	기능
①	암송구절 목록	③	취소/나가기
②	확인		

2.7.3. 선택한 암송구절을 읽습니다.


암송구절을 보고 들을 수 있으며 암송모드를 통해 암송체크를 할 수 있습니다.

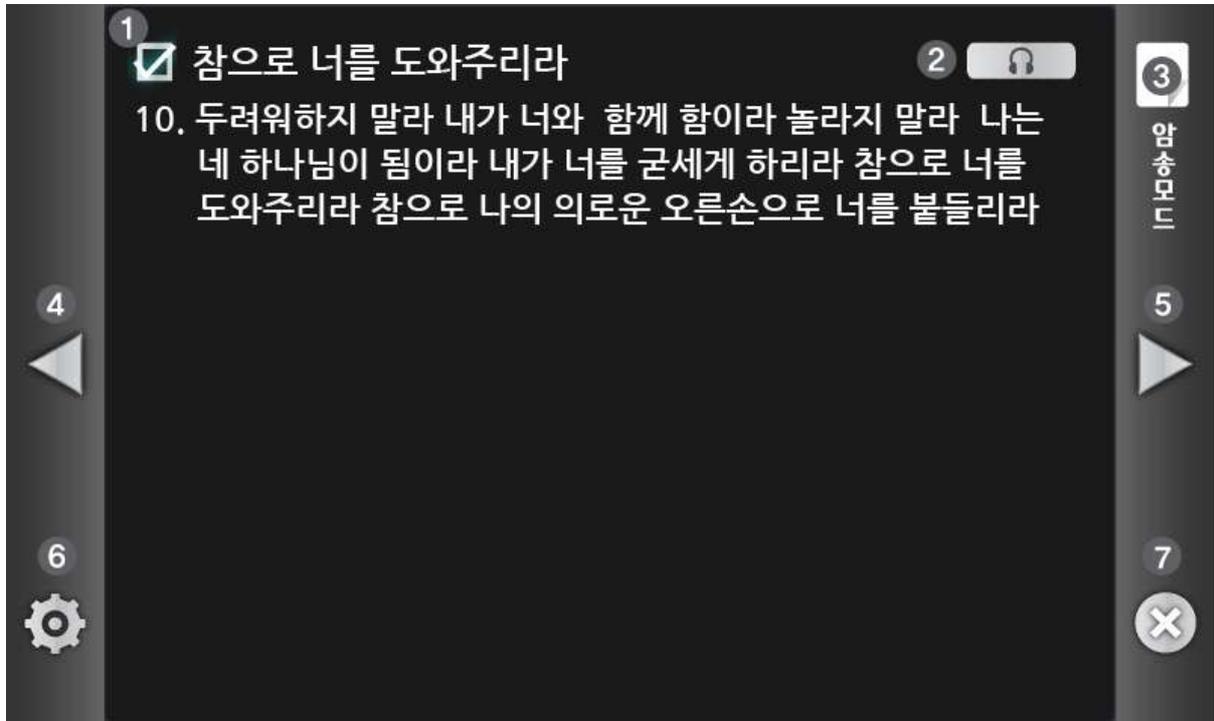

번호	기능	번호	기능
①	암송체크박스	⑤	다음 암송구절로 이동
②	듣기	⑥	읽기설정
③	암송모드 화면으로 이동	⑦	취소/나가기
④	이전 암송구절로 이동		

2.7.4. 암송모드를 암송구절을 보지 않고 암송할 수 있는지를 확인하고 체크할 수 있습니다.

암송 화면의 오른쪽에 있는 암송모드 버튼을 클릭합니다. 구절이 보이지 않는 상태에서 암송을 해보고 암송이 되었다면 1 번 암송체크박스를 클릭하여 암송여부를 체크하실 수 있습니다. 암송이 완료된 경우 해당 구절의 암송체크박스가 로 표시됩니다.

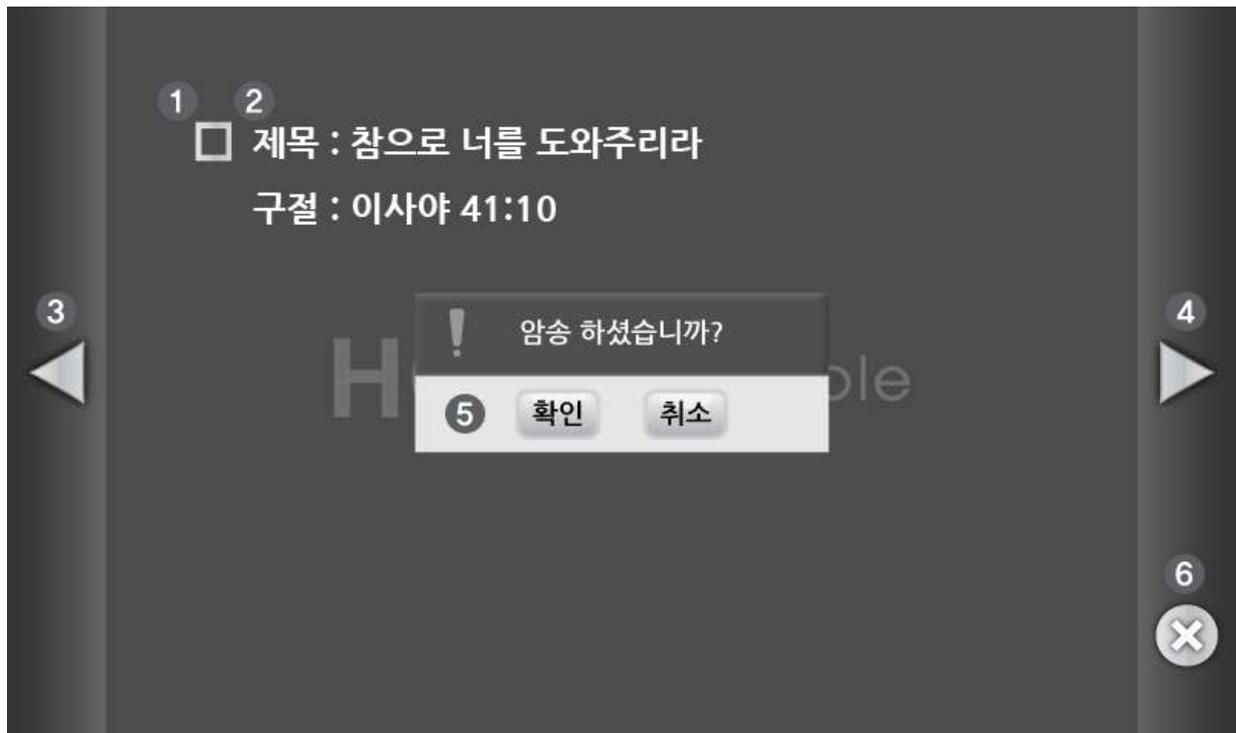

번호	기능	번호	기능
①	암송체크박스	④	다음 장으로 이동
②	암송구절	⑤	암송 확인 창
③	이전 장으로 이동	⑥	취소/나가기

2.8 “플레이어” 사용안내

	<p>2.8.1. 메인 화면에서 “플레이어 ” 버튼을 클릭합니다.</p>
---	--

2.8.2. 사용자가 원하는 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.

사용자가 삽입한 Micro SD 카드에 저장되어있는 음악, 동영상, 사진, 텍스트를 감상하실 수 있습니다.



번호	기능	번호	기능
①	음악 플레이어로 이동	④	텍스트 뷰어로 이동
②	동영상 플레이어로 이동	⑤	취소/나가기
③	포토 뷰어로 이동		

2.8.2.1 음악/동영상 플레이어

사용자가 삽입한 Micro SD 카드에 저장되어있는 미디어 파일을 불러와서 재생목록에 보여줍니다. 목록의 제목을 클릭 후 재생버튼을 눌러 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.

음악 플레이어는 멀티태스킹이 지원되어 음악을 플레이한 상태로 다른 작업을 할 수 있습니다. 설정·암송·찬송가를 들을 시에 음악플레이어는 종료됩니다.



번호	기능	번호	기능
1	동영상 재생 화면	9	재생/일시정지
2	재생 목록	10	이어듣기
3	새로고침	11	소리크기조절(음소거)
4	재생목록정보	12	이전 파일 재생
5	재생시간	13	다음 파일 재생
6	파일명	14	전체화면으로 보기
7	정지	15	취소/나가기
8	랜덤듣기		

2.8.2.2 포토 뷰어


사용자가 삽입한 Micro SD카드에 저장되어있는 사진 파일을 볼 수 있습니다. 1번 폴더열기 버튼을 클릭하여 원하는 이미지를 선택하여 볼 수 있습니다.



번호	기능	번호	기능
①	폴더열기	④	전체화면으로 보기
②	이전 사진 보기	⑤	취소/나가기
③	다음 사진 보기		

2.8.2.3 텍스트 뷰어

사용자가 삽입한 Micro SD카드에 저장되어있는 텍스트 파일을 불러와서 볼 수 있습니다. 성경읽기와 마찬가지로 본문의 가운데 부분(스크롤 영역)을 스크롤 하면 상·하로 이동 가능하며 상단·하단을 클릭하여 화면 단위로 이동할 수 있습니다

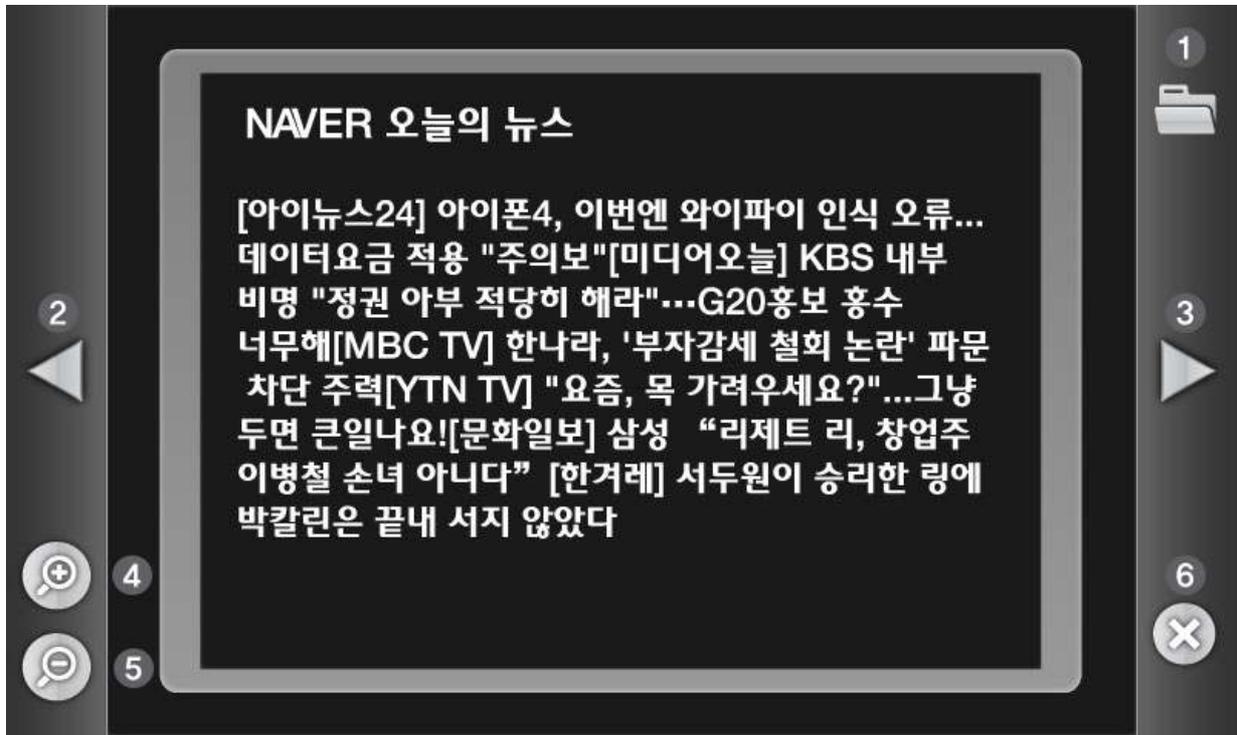

번호	기능	번호	기능
①	폴더 열기	④	글자크기 확대
②	이전 텍스트 파일 보기	⑤	글자크기 축소
③	다음 텍스트 파일 보기	⑥	취소/나가기


※ 텍스트 파일(.txt)의 용량은 1MB까지만 읽을 수 있습니다.

※ 용량이 큰 텍스트 파일의 경우 로딩시간이 약 1~2분 가량 소요될 수 있습니다.

2.9 “설정” 사용안내

 	<p>2.9.1. 메인 화면에서 “설정” 버튼을 클릭합니다.</p>
---	---------------------------------------

2.9.2. 기기의 소리, 밝기, 날짜, 절전모드 및 세부설정을 변경할 수 있고, Software Version 을 확인할 수 있습니다.

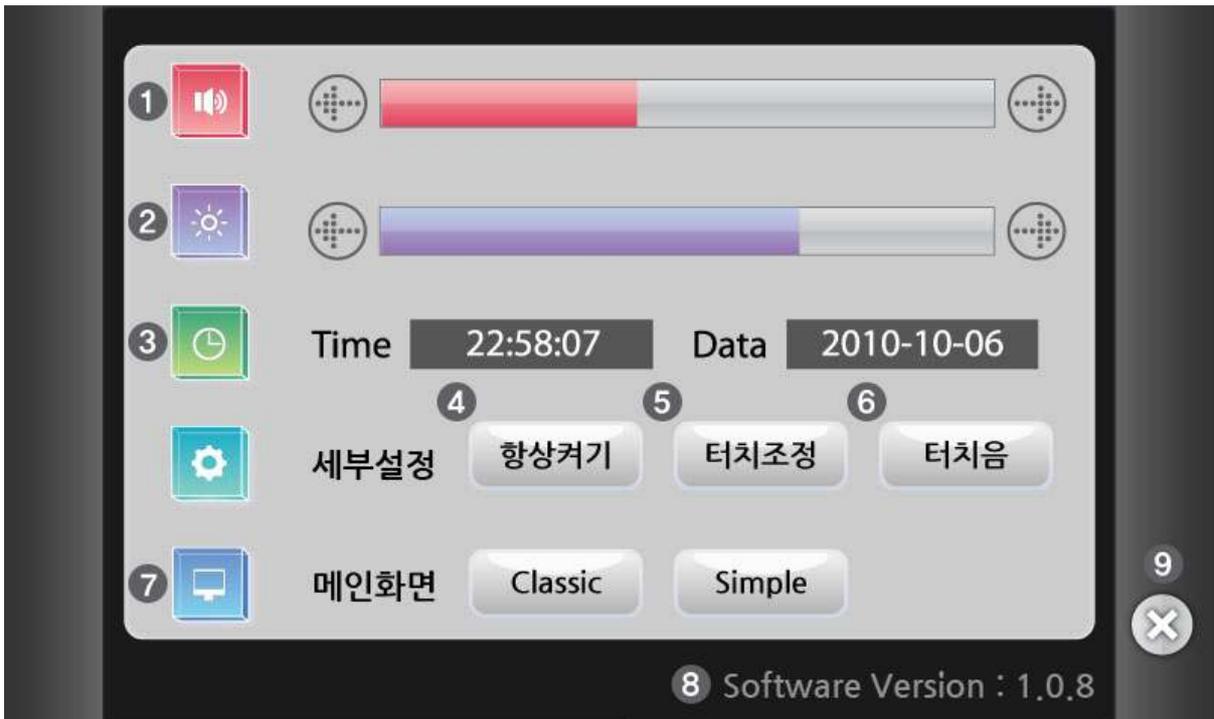


번호	제목	설명
①	소리	소리크기를 조절할 수 있습니다.(10 단계)
②	밝기	밝기를 조절할 수 있습니다.(5 단계)
③	날짜	날짜를 설정할 수 있습니다.
④	절전모드 설정	절전모드를 설정할 수 있습니다.
⑤	터치조정	터치가 잘 되지 않을 경우 터치를 재조정할 수 있습니다.
⑥	터치음 설정	터치음을 켜고 끌 수 있습니다.
⑦	메인 화면 설정	메인 화면의 테마를 설정할 수 있습니다.
⑧	Software Version	현재의 Software Version 이 표시됩니다..
⑨	취소/나가기	이전화면으로 이동합니다.




2.9.3. 설정화면에서 “날짜” 버튼을 클릭합니다.

사용자가 직접 날짜와 시간을 지정할 수 있습니다.

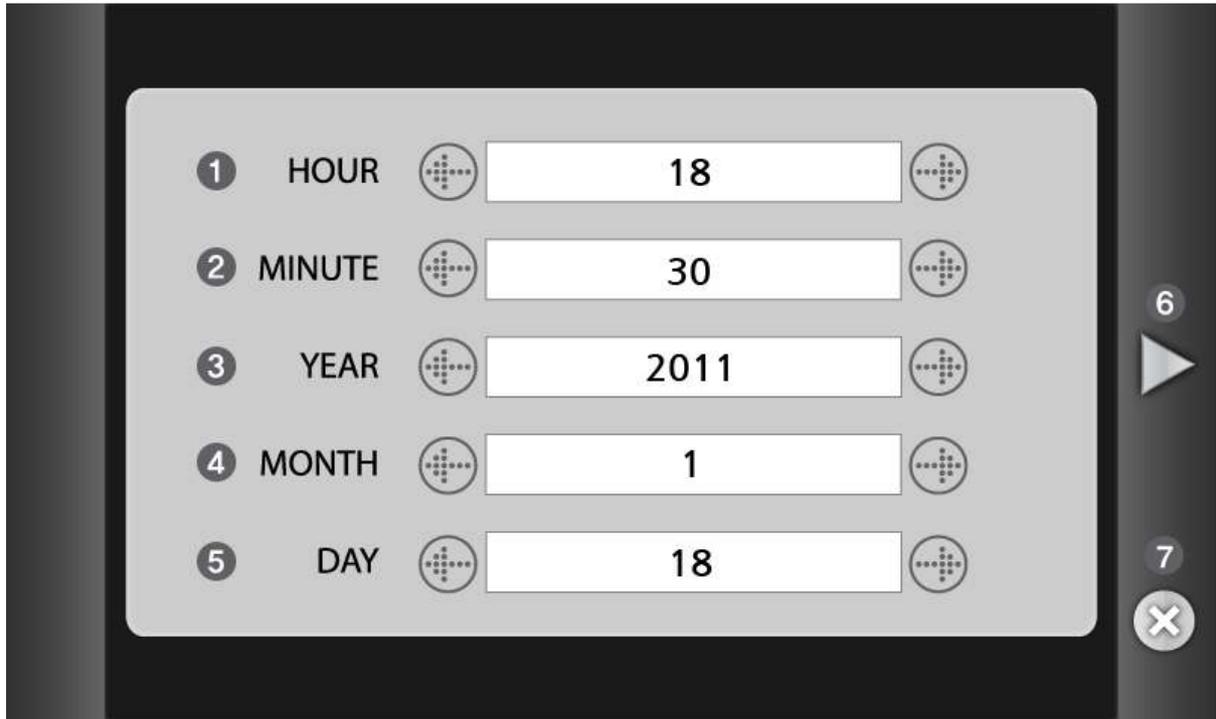


번호	기능	번호	기능
①	시간 설정	⑤	일 설정
②	분 설정	⑥	확인
③	연도 설정	⑦	취소/나가기
④	월 설정		

	<p>2.9.4. 설정화면의 세부설정 메뉴에서 “터치조정” 버튼을 클릭합니다.</p>
---	---

2.9.4.1 터치조정기능

터치가 잘 되지 않는 경우 사용자가 터치를 재조정하여 사용하실 수 있습니다. 화면 상의 하얀색 십자 모양의 중앙부분을 번호(1~5) 순서대로 터치를 하시면 됩니다. 정확히 터치되지 않을 경우 처음부터 다시 조정해야 하니 정확히 십자 모양의 중앙을 터치해주시기 바랍니다. 터치조정이 끝나면 설정화면으로 돌아갑니다.

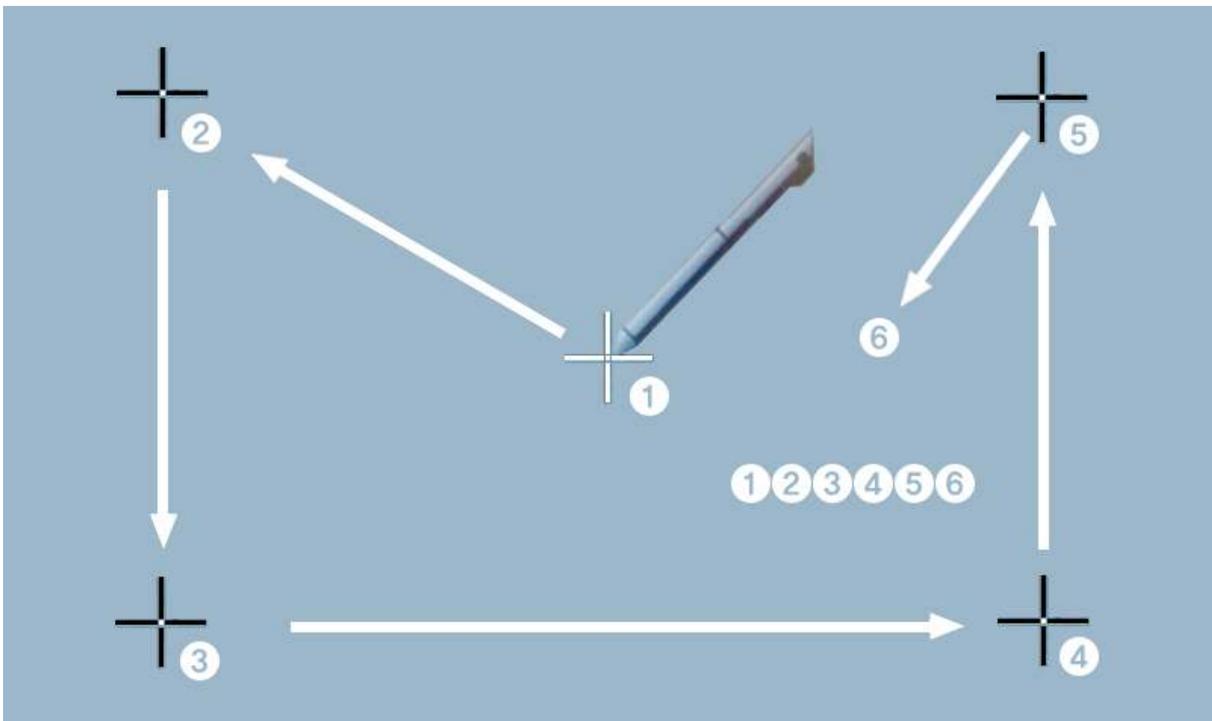

3장 제품 특징 소개

3.1 소개

홀리 e바이블 사용자 여러분을 환영합니다. 이 기기는 성경 찾기, 검색, 찬송가, 암송, QT 등 성경에 관련된 다양하고 풍부한 기능이 들어간 디바이스입니다.

- 고성능 CPU : 저전력 소비가 뛰어난 SIRF사의 Atlas V 533Mhz를 채택 하였습니다.
- 5인치의 800X480의 고화질 LCD 를 채택하여 미려한 화면을 구현하였습니다.
- 잘 설계된 사용자 인터페이스 : 간단하고 작동하기 쉽도록 제작 되었습니다.
- 전원 관리 및 대용량 배터리 : 2400MAH의 대용량 배터리를 채택하여 더욱 길고 안정적으로 사용할 수 있게 설계되었습니다.
- 데이터 전송 : Micro SD카드를 삽입하고 기기를 PC와 연결한 후 생성되는 SDMMC(이동식 디스크) 드라이브를 통해서 데이터를 전송합니다.
- 홀리 e바이블은 언제 어디서나 말씀과 동행하는 신앙생활의 동반자가 될 것이며 사용자를 영성이 넘치는 풍요로운 삶으로 이끌 것입니다.

3.2 패키징

홀리 e바이블 박스 안에는 다음과 같은 액세서리가 포함되어 있습니다. 체크해 주세요.

기본 구성품

1. Adapter (어댑터)
2. MINI USB Cable (미니 USB 케이블)
3. EarPhone (이어폰)
4. User's Manual (사용자 매뉴얼)

추가 구성품(선택사항)

액정보호필름, 실리콘케이스

사용자 매뉴얼의 사용

기기의 자세한 작동법을 익히기 위해서는 사용자 매뉴얼을 상세히 읽고 숙지하여 사용하시길 바랍니다.

【notice】 : “주의사항”으로 특별히 유념해야 할 사항 표시.

이 사용자 매뉴얼은 홀리e바이블 제품에서만 적합하도록 구성되어 있습니다.
컨텐츠는 탑재되는 모델에 따라 사양이 달라질 수 있습니다.

4장 제품 명세서

CPU	SIRF Atlas V 533Mhz
Dimension	135X87X14.8mm
Weight	195g
Flash	4GB Nandflash
Memory	128MB DDR
LCD	5.0 inch TFT Screen, resolution : 800x480
Touch Screen	High precision touch screen
USB	USB Client 2.0, MINI USB interface
TF (Micro SD)	TF slot, support TF Card(Maximum 32GB)
Keystroke	Sleeping/waking key(power on/off key)
Battery	Built-in high capacity Lithium polymer battery (2400mAh battery)
Battery Charging Meatus	DC 5V interface (use together with USB interface)
Power Adaptor	100/220V power adapter, 5V/1.2A
LED Status	After power adaptor inserts, the battery is in charging(red LED on and green LED off) After power adaptor inserts, the battery charges Full(red LED off and green LED on) The sleeping mode, the LED show yellow, Power off mode, the LED don't light
Temperature	Working temperature: 0 °C ~ 60 °C Storing temperature: -20 °C ~ 70 °C
System Platform	Microsoft Windows CE 6.0
Software Storing Position	SD card
Video Playing Software	Support Microsoft MPEG V2/V3 [AVI]
Audio Playing Software	Support Mp3, WAV file format
Photo Viewer	JPG format, BMP format, and PNG format
Text Viewer	Txt format
System Setting	Backlight Control, Time Control, Volume Control, Touch Control, Power Control
System Upgrade	by TF(Micro SD) card
Application Upgrade	by TF(Micro SD) card
Boot-strap Picture Upgrade	by TF(Micro SD) card

5장 제품 보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 소비자의 정상적인 사용 중 고장이 발생했을 경우 본사 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리를 받으실 수 있습니다.
2. 보증시간이 경과한 경우 및 보증기간 이내라 하더라도 유상서비스로 판단되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
3. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하시고 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

본체	1년
6개월	어댑터, 배터리
보증 및 A/S 제외	이어폰, USB케이블, 사용자 매뉴얼

제품명	Holy e-Bible		모델명	CREB-04G
제조번호	제품 뒷면 참조			
고객	성명		전화	
	주소			
판매자	명칭		전화	
	주소		성명	
판매일				
고객지원	상호	(주)코발트레이	전화	070-7836-5855
	주소	서울시 성동구 성수2가 3동 281-16 휴먼테크빌딩 409호		
제품 판매시 상기 고객, 판매자, 판매일자란을 필히 기입하여주십시오.				